



シンク(アンダーマウント) 設置手順書

1 WEBサイトから図面をダウンロードし、図面に沿って開口寸法を開ける。


2 ワークトップの汚れ、油分を取る。



3 天地を返して2液硬化型のウレタン接着剤で固定する。

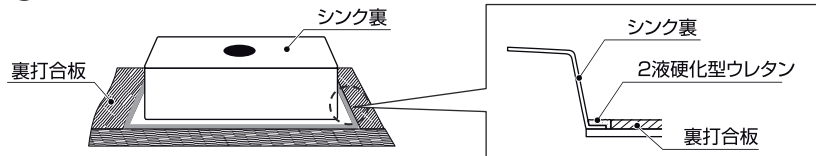

4 硬化後ウエスで拭いて完成。

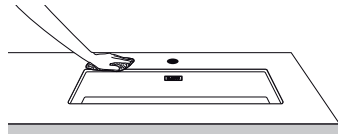


<アンダーマウント・トップマウント共通注意事項>

- 本体や部品を準備するときは住宅設備を傷つけないように毛布やケースに保管すること。
- 作業中の破損を未然に防ぐため、設置完了まで養生をしておくこと。
- シリコンやウレタンは点付けをせず、切れ目がないように流し込むこと。


シンク(トップマウント) 設置手順書

1 WEBサイトから図面をダウンロードし、図面に沿って開口寸法を開ける。


2 ワークトップの汚れ、油分を取る。




3 天地を返して固定金具のピンを叩き込む。

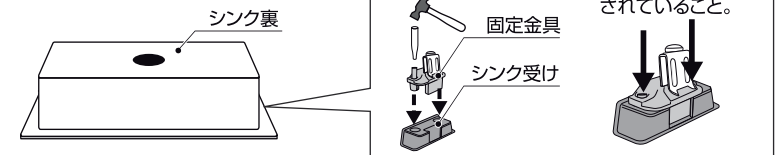


4 ワークトップ開口外周にシリコンを塗布する。

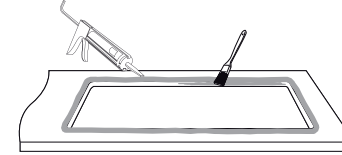


⚠ コーキングは点付け禁止

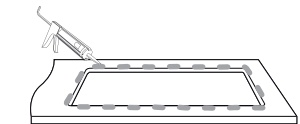

5 上から開口部にシンクを落とし込む。

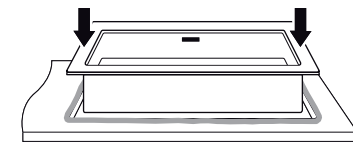

6 シンク裏の金具のネジを締める。裏打合板にツメが食い込み、シンクが固定する。

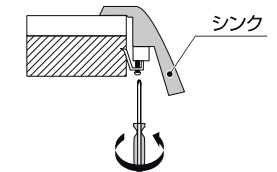

7 硬化後ウエスで拭いて完成。

