排水管接続時のカット寸法の許容範囲について

排水管は横管、縦管ともシンク位置や建築側の配管位置に合わせてカットして調整することができますが、チーズ付きの縦管は内部に分岐が設けられている関係で、性能維持のため許容範囲を超えてカットすることはできません。

⚠ チーズ付き縦管のカット長さは下記の通りです。
この範囲を超えてカットをしないようご注意ください。

食洗機を接続しない場合 ：Max.160mm
食洗機を接続する場合 ：Max.110mm

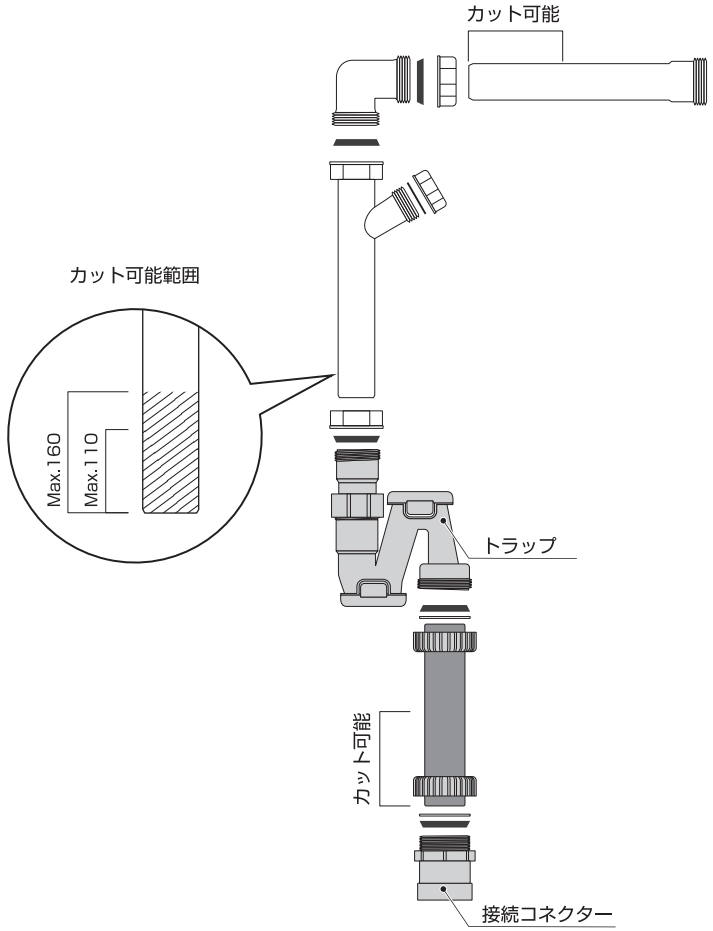

トラップは排水部品セットとは別の袋に入っております。失くさないようご注意ください。

チーズ付き排水部品の取付け

BLANCOの専用排水セットには、食洗機の排水ホースを接続することができるチーズ部品が含まれています。**食洗機の接続有無により組み合わせる取付け部品が異なりますのでご注意ください。**

食洗機を接続する場合

食洗機排水挿込口を取付けてお使いください。

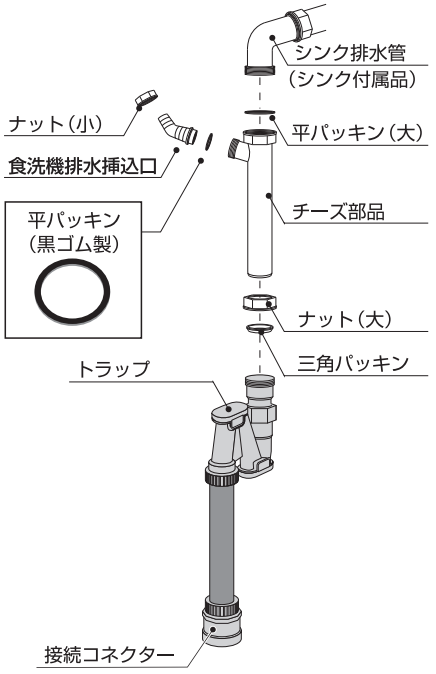

食洗機を接続しない場合

プレートパッキンをナットで固定し、チーズ（二又部分）に栓をしてください。

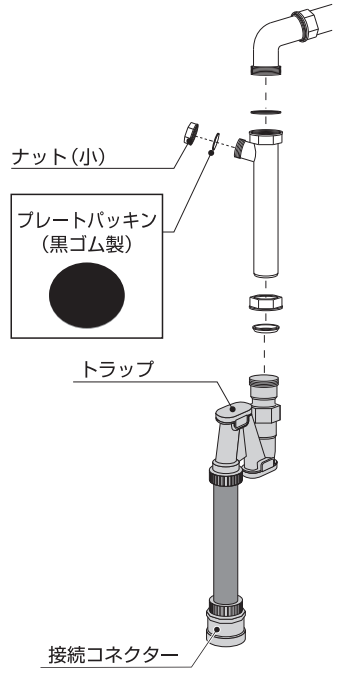

- チーズ付き排水部品に食洗機を接続する場合は、お使いになる食洗機メーカーに接続可否をご確認ください。
- 食洗機を接続する際は、排水管のいずれかの箇所に通気弁を設置してください。

BLANCO国内販売元・正規販売代理店　株式会社46.5　info@465-tokyo.co.jp

排水部品セット（No.234075 , No.234077）　設置手順書

※Sトラップは排水部品セットとは別の袋に入っております。失くさないようご注意ください。

BLANCO

No.234075 対応製品 ▶ SUBLINE 800-U / PLEON 6 / PLEON 8
No.234077 対応製品 ▶ SUBLINE 320-U / SUBLINE 500-U / ETAGON 700-U

■ 取付に必要な工具

プラスドライバー（No.2）



＜コーキングの注意事項＞

このマークがある箇所は必ず
コーキングを行うこと。

オーバーフロー（手順1）

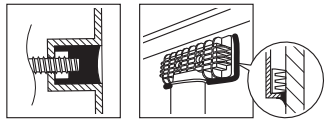

ボルト固定穴を埋める

パッキンを包むように面付けする

ボールジョイント（手順3）

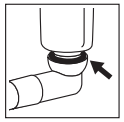

ジョイント全体を隙間なく埋める

■ 組立図

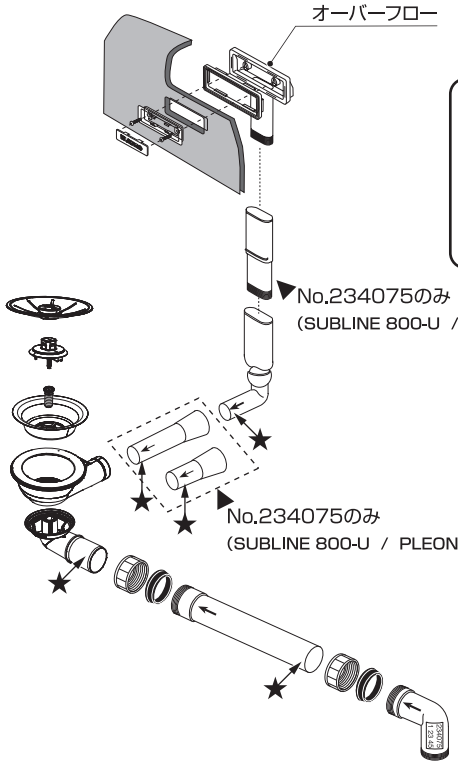

★印の挿し込み深さは15mm以上

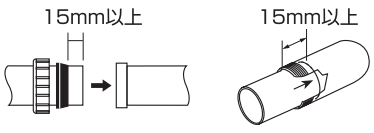

青いキャップは外しておく。
（手順2で使用）

■ 設置手順　※手順1～3は作業性や確実なコーキング施工のため、シンク設置前に行うこと。

1

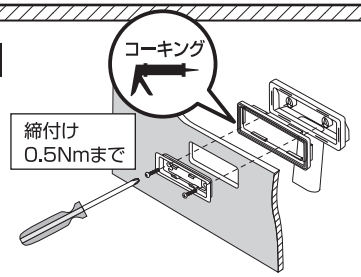

オーバーフローをシンクに取付ける。

2

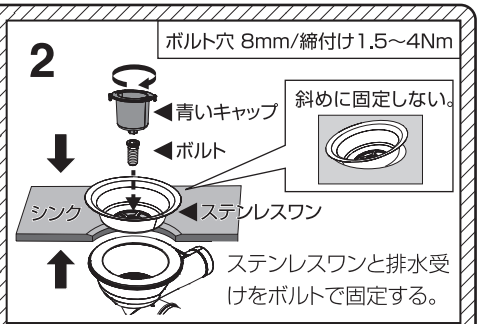

ステンレスワンと排水受けをボルトで固定する。

3

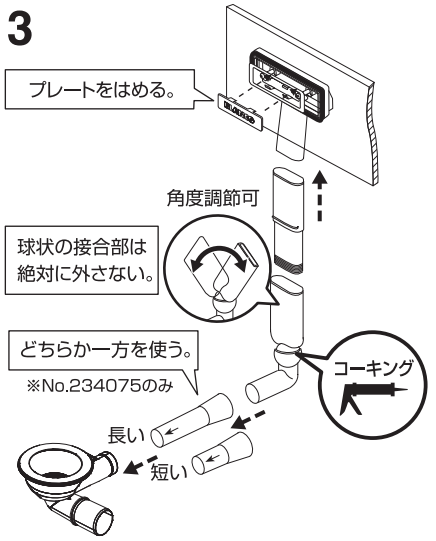

オーバーフローを図を参考にして接続する。

4

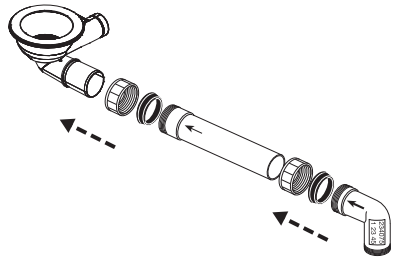

排水部品を図を参考にして接続する。

5

排水部品の先とトラップを接続する。

6

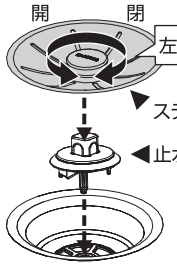

止水栓、ステンレスカバーを順に重ねる。

★コーキングがすべて適切にされていることをご確認のうえ、排管接続業者様に引き渡してください。

BLANCO国内販売元・正規販売代理店　株式会社46.5　info@465-tokyo.co.jp